### マイナスイオンドライヤー

## ウインドスタイルプロ

### 家庭用

品番: SCD442PW/SCD442SP





### 共通取扱説明書

この度はソリスウインドスタイルプロをお買い上げいただき、 誠にありがとうございます。

ご使用前に、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全に お使いください。保証書は「お買い上げ日、販売店名」などの 記入をご確認の上、大切に保管してください。

## ソリスジャパン株式会社

## 安全上のご注意

- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、 正しくお使い下さい。
- ●人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守り下さい。
- ●使用上のご注意はソリスジャパン株式会社ウェブサイトでも ご覧になれます。

## http://www.solis.co.jp/

●注意事項は次のように区分しています。

<b>黛</b> 警告	誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示します。
$\wedge$	誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が

(課った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が 想定される内容を示します。

### 図記号の例



記号は**「してはいけないこと」**の内容を お知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は**「しなければならないこと(強制)」** の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## 電源プラグを抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから 抜いてください。特に水のそばに置く事は危険です。

●火災・感電の恐れがあります。





### 必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜いて ください。

●電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

消費電力が 1000W 以上の機器は、 定格電流 15A 以上の電源コンセントに 単独で直接接続して使用してください。







●他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

安全の為、風呂場の電源回路に定格感度電流30mAの漏電遮断器の設置を 推奨。専門技師にご相談ください。

周波数は60Hz~50Hzに設定しております。設定の変更はお止めください。

必ず交流 100V で使用してください。(日本国内専用)

●火災・感電・やけどの恐れがあります。

### 禁止

本体内部が真っ赤になる、煙が出る、本体の中で異物が動く音がするときは使用しないでください。

●感電・発火・怪我の恐れがあります。

電源コードが破損した場合、指定のコードでの修理・交換のみ可能です。 電源コードへの以下の行為は行わないでください。

- ・傷つけない・無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない
- 重いものをのせない、熱いものに近づけない、はさみ込まない
- 加工しない・束ねたまま使用しない。
- ●火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用または誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、以下の状態が確認されたときは使用しないでください。

- ・使用中に風が出たり出なかったりするとき。
- ・電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- ・電源コード、電源プラグの根元部分が変形、傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。
- ●やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

本体に電源コードを巻き付けないでください。

●電源コードが断線し、火災・感電・やけどのおそれがあります。

## 禁止

スイッチを入れたまま放置しないでください。

布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや、熱に弱いものの上に置かないでください。

●火災や熱による変質・変形のおそれがあります。

小さなお子様含め、この機器を安全にご使用になれない方が使う際には監督や指導が必要です。

監視の下であっても、お子様のおもちゃとしてご使用にならないでください。

乳幼児へは使用しないでください。

幼児の手の届く所で使用しないでください。

幼児の手の届く場所に保管しないでください。

●感電・けが・やけどの恐れがあります。



梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に置かないでください。

●頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ、 窒息する恐れがあります。

電源プラグカバーは乳幼児の手の届く場所に置かないでください。

●誤飲による事故の恐れがあります。

# **企警告**

## 禁止

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス・整髪剤など) の近くで使用しないでください。

●爆発・火災の恐れがあります。



使用中に吸込口・吹出口をふさがないでください。

●火災・やけどの恐れがあります。



吸込口・吹出口から、

ヘアピン・異物などを入れないでください。

●火災・感電の恐れがあります。



使用中に吹出口をのぞき込まないでください。

■風と一緒に埃などの異物が吹き出し、 けがをする恐れがあります。



スプレー式整髪剤と同時に使用しないでください。

●発火・やけどの恐れがあります。



## 水場禁止

浴室や湿気の多い場所で使用しないでください。 また、保管しないでください。

●絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの 恐れがあります。



## ぬれ手禁止

ぬれた手で使用しないでください。

●ショート・感電の恐れがあります。



### 水ぬれ禁止

水につけない、水をかけないでください。

●ショート・感電の恐れがあります。



## 分解禁止

改造をしないでください。修理技術者以外の方は、分解・修理を しないでください。

●火災・感電・けがの恐れがあります。

# **注意**



使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにしてください。 必ず吸込口から 10 cm以上離してご使用ください。

●髪の毛が切れる、火傷、 故障などの恐れがあります。



ノズルの取り付け・取り外しは、機器が完全に冷めてから行って ください。


●火傷の恐れがあります。

金属製のネックレスなどを身につけている場合、十分注意して ください。

●温風で熱せられ、やけどする恐れがあります。

吹出口と毛髪は必ず 2.5cm 以上離して ご使用ください。

●守らないと髪がこげる原因となります。



# **注意**

## 禁止

毛髪乾燥・整髪以外の用途には使用しないでください。

●やけど・火災・故障の恐れがあります。

ノズルに直接整髪剤を付けないでください。

●やけど・故障・破損の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしないでください。破損したら使用しないでください。

●感電・発火・けがの恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさないでください。

また、不完全な位置では使用しないでください。

●故障の恐れがあります。

業務用として使用しないでください。また多数の人が使用する場所 に置かないでください。


●連続負荷による故障の原因になります。

### 接触禁止

使用中・使用直後のフィルターおよび吹出口は高温ですので、触らないでください。また、肌へ触れさせないでください。

●火傷の恐れがあります。

# 各部の名称と働き

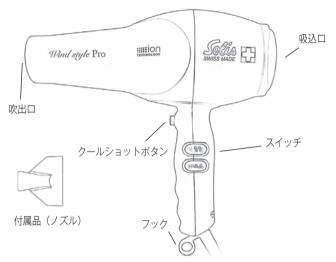

吸込口:取外し可能なフィルター

空気吸込口のフィルターは取り外し可能です。

中に入った髪の毛やほこりを取り除く事ができます。

**クールショットボタン**:ボタンを押すと、温風が一気に冷風に変わります。

髪を乾かしブラッシングした後に、冷風でのセットが おすすめです。ボリュームと弾力のあるスタイルが

作れます。

スイッチ:電源のオン、オフ、風力、温度の切り替え。

フック:本体吊り下げ用のフックです。

付属品 (ノズル): 早く髪を乾かしたい時、専用ノズルをお使いください。

もつれた髪をとかすときもおすすめです。

また温風や冷風で髪に狙いを定め、ピンポイントで髪を

スタイリングできます。

## 使い方

- ① 風力切替スイッチが「OFF」になっている事を確認してから電源プラグをコンセント に差し込みます。
  - \*定格 15A のコンセントで単独でご使用ください。
- ② 髪の湿り具合によって風力や温度を調整します。
- ③ 必要に応じてクールショットボタンを押します。
- ④ ご使用後はスイッチを「OFF」にしてコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 注意)使用中、吸込口から髪を 10 cm以上離してください。髪が吸い込まれ本体内部に 絡んで取れなくなると、故障や事故の原因になります。

## スイッチの操作



2 つのスイッチにより次の切り替えが可能 OFF- 切

「温度」は低、中、高の3段階切替 「風力」は弱、強の2段階の切替が可能です。

①風力:弱でのご使用時



温度 低



温度 中



温度 高



風力 弱



風力 弱



風力 弱

②風力:強でのご使用時



温度 低



温度 中



温度高



風力 強



) 風力 強



風力 強

## マイナスイオンテクノロジー

マイナスイオンの働きによって髪にまとわりついた水滴を小さくする ので、髪を乾かす時間を短縮できます。

またマイナスイオンが髪の静電気を抑え、髪のキューティクルを引締め、髪に潤いと輝きをもたらします。髪のスタイリングに効果的です。

## お手入れのしかた

風力切替スイッチを OFF にしてから電源プラグを抜き、冷めてからお手入れをしてください。

#### 本体:

乾いた布などで汚れをふき取ります。

ベンジンやシンナーなどの揮発性のものは使わないでください。

注意!本体の水洗いは絶対にしない。

#### 空気吸込口・フィルター:

フィルターの外側部を左方向に回して、フィルターを取り外します。

軽くはたいてホコリなどを落とします。落ちにくいときは掃除機で吸い取るか、 クリーニングブラシで取り除きます。

フィルターを取り外した本体の空気吸込口は、髪の毛やホコリなどをやわらかい ブラシなどで取り除きます。

注意!フィルターを外したまま使用しないでください。髪の毛を吸い込み、 火災・故障の原因となります。

フィルターの裏側から掃除機で吸い取らないでください。破損したフィルターは使用しないでください。

#### ●お手入れはこまめに!

温風が熱くなり過ぎたり、髪がこげたり、火傷・故障の恐れがあります。 最低月1回のお手入れをおすすめします。

## 故障かな?と思ったら

下記の点検と処置をお願いいたします。

こんな時は	考えらえる要因	処置						
温風になったり、 冷風になったりする。	吸込口・吹出口に ホコリが付着している。	付着しているホコリを 取り除く。						
温風で使用中、内部に火花が見える。	吸込口を髪や手などで ふさいでいる。	ふさがないように使用 する。 それでも直らない時は 使用を中止し、当社まで ご連絡ください。						
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みが ゆるい。	根元まで確実に差し込む。 ゆるくないコンセントを 使用する。						
本体内部が真っ赤に なったり、煙がでたり する。	安全装置が正常に動作していない。							
風がでない。	電源コードが 断線している。							
電源コード、電源プラグの根元が変形・傷んでいる。 電源コードがねじれて戻らなくなった。	電源コードが断線しかけている。	すぐに、使用を中止し、 当社までご連絡ください。						
こげくさい臭いがする。	内部にホコリなどが たまっている。 安全装置が正常に 動作していない。							

## 仕様

電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	1200W
モーター	DCモーター	温風温度	74℃ (毛髪から約2.5cm)
電源コードの長さ	1.8m	質量 (本体)	515g(ノズル含まず)
安全装置	温度過昇防止装置(サーモス タット・温度ヒューズ)	サイズ(本体)	206 mm x 216 mm x 89 mm
付属品	ノズル	生産国	スイス

## アフターサービスについて

#### 修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」に記載されている内容をご確認頂き、異常があるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店にご依頼ください。

#### ●保証期間中の場合

お買い上げの販売店へ保証書を添えて、本体をご持参ください。

#### ●保証期間を過ぎている場合

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

#### ●補修用性能部品の保有期間

当該製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。

## 商品についてのご質問

#### ソリスお客様相談窓口

電話: 03-6420-3053 Fax:03-6420-0866 受付時間: 9:30 ~ 17:30 (平日のみ)

#### ソリスジャパン株式会社

〒153-0064 東京都目黒区下目黒 2-18-3 目黒第一花谷ビル 501

## 修理についてのご質問

#### ソリスリペアーセンター

電話: 049-281-2712 Fax:049-281-1974 受付時間: 9:30 ~ 17:00 (平日のみ)

〒350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木 5-7-3

## ソリスドライヤー保証書

本書は明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 (無料修理規定に該当する商品のみ)

品番:SCD442PW/SCD442SP						
保証期間:お買い上げ年月日より2年間						
保証対象:本体						
お買い上げ日: 年 月 日			日			
お客様	ご芳名				様	
	ご住所(〒	)				
	お電話					
販売店	住所					
	店名					
	電話					

#### (無料修理規定)

- 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、 商品にこの保証書を添えて、お買上げの販売店にお渡し下さい。
- 2. 保証期間内でも、次の場合には原則として有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (口) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、 周波教)などによる故障及び損傷
  - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (へ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - (ト) 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - (チ) 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
  - (リ) この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。(無料修理規程に該当する商品のみ) 従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上の販売店、またはソリスジャバン株式会社にお問い合わせ下さい。
  - (ヌ)補修用性能部品の保有期間については製造打ち切り後5年です。