

マルチスライサー

## スライスモア

品番：SK8401

## 取扱説明書

保証書付き



この度はスライスモアをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書（本書）をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

- ・「安全上のご注意」をご使用前に必ずお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日、販売店名」などの記入をご確認の上、大切に保管してください。



## もくじ

安全上のご注意	2
各部の名称	5
使いかた	7
お手入れのしかた	11
故障かな？と思ったら	12
仕様	13
保証書	裏表紙

# 安全上のご注意

安全にご使用いただくために、この「安全上のご注意」をよくお読みください。  
本取扱説明書は、ソリスジャパン株式会社ウェブサイトでもご覧になれます。  
<http://www.solis.co.jp/>







安全上のご注意は次のように区分しています。

 <b>警告</b>	誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。

## ■ 図記号の例

⊘ 記号は「してはいけないこと（禁止）」の内容をお知らせするものです。

⓪ 記号は「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。

 <b>警告</b>	
	<b>コンセントや配線器具の定格を超える使用はしない</b> 火災・感電・やけどの原因になることがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>・必ず交流100V で使用する</li><li>・延長コードや電源タップを使用しない</li></ul>
	<b>電源コードに以下のことをしない</b> 感電・ショート・火災の原因になることがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>・傷つけない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない</li><li>・重いものを載せない、熱いものに近づけない、挟み込まない</li><li>・加工しない、束ねたまま使用しない</li><li>・テーブルの縁からぶらさげたままにしない</li><li>・人が通る場所を経由させない</li></ul>
	<b>小さなお子様だけで使わせない</b> 感電・けが・やけどの原因になることがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>・幼児だけで使わせない</li><li>・幼児の手の届くところで使用しない</li><li>・幼児の手の届く場所に保管しない</li></ul>
	<b>水などの液体に濡らさない</b> 感電・ショート・故障の原因になることがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>・本体を水につけない</li><li>・本体に水や汁をかけない</li></ul>
	<b>濡れた手で使用しない</b> ショート・感電・故障の原因になることがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>・濡れた手で使用しない</li><li>・濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない</li></ul>

 **警告**



**異常を感じたら使用を中止する**

ショート・感電・故障の原因になることがあります。  
・異音、異臭を感じたら電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く  
・安全が確認されるまで使用しない



**シンクの横など、水没する可能性のある場所では使用しない**

火災・感電・やけどの原因となります。  
万一水没した場合には使用を中止し、ゴム手袋を着用のうえ、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、ソリスリペアセンターに連絡してください。



**通気口、排気口を塞いだり、布をかけて使用しない**

火災・感電・やけどの原因となります。  
カーテンや壁などとの間には最低でも20cm 以上の間隔を開けてください。



**開口部に異物や工具などを入れない**

ショート・感電・故障の原因になることがあります。



**分解しない**

火災・感電の原因になることがあります。  
・本製品を分解したり、改造したりしない



**投入筒に手を入れない**

重傷を負う可能性があります。  
・野菜や食材を押し込む際には、必ずプッシュバーを使用する  
・野菜や食材以外のものは投入筒に入れない



**ドラム内の刃には触れない**

重傷を負う可能性があります。



**使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く**

火災・感電の原因になることがあります。  
電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに電源プラグを持って抜いてください。  
電源プラグをコンセントから抜く際は、本製品が使用中でないこと、電源が入っていないことを確認してください。



**外部リモコンやタイマーなどを接続して使用しない**

万一不意に作動すると、思わぬけが・やけどの原因となります。



**電源プラグは根元まで確実に差し込む**

不完全な差し込みは、感電や発熱による火災の原因になることがあります。  
傷んだ電源プラグ・緩んだコンセントは使用しないでください。



**電源プラグのほこりなどは定期的に清掃する**

電源プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。  
電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布で拭いてください。

# 安全上のご注意(つづき)

## 警告



### 付属品、別売品はソリス専用のものを使用する

それ以外のものを使用すると、故障・火災・感電・けがの原因になることがあります。

## 注意



### 以下の場所では使用しない

故障やけがの原因となります。

- ・火の近くや高温になる場所
- ・オープン、ホットプレート、湯沸かし器など熱を発生するものの近く
- ・屋外や雨のかかる場所
- ・自動車の車内
- ・直射日光が当たる場所



### ご使用前に製品を点検する

故障の原因になります。

- ・電源コードおよび電源プラグが傷んでいないか確認する
- ・ドラムが傷んでいないか、ドラムやドラムホルダーが緩んでいないか、正しく取り付けられているか確認する
- ・故障や損傷がある場合、部品の取り付けが緩んでいる場合には使用しない



### 移動する場合は底面を持つ

電源コードを持って移動させると、故障の原因になります。

- ・移動する場合は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
- ・食材が入っているとき、電源が入っているとき、電源プラグを差し込んでいるときなどには移動しない
- ・移動中、揺すったり、投げたりしない



### 回転中は注意する


・手や指、髪の毛、宝飾品、衣服などを近づけない

## ご使用前に

本製品を使用して、野菜などの食材をカットしたり、スライスしたり、おろしたり、刻んだりできます。

- ・上記の目的以外には使用しないでください。
- ・食材を入れずに本製品を動作させないでください。
- ・本製品は家庭用として設計されています。商業用には使用できません。

# 各部の名称

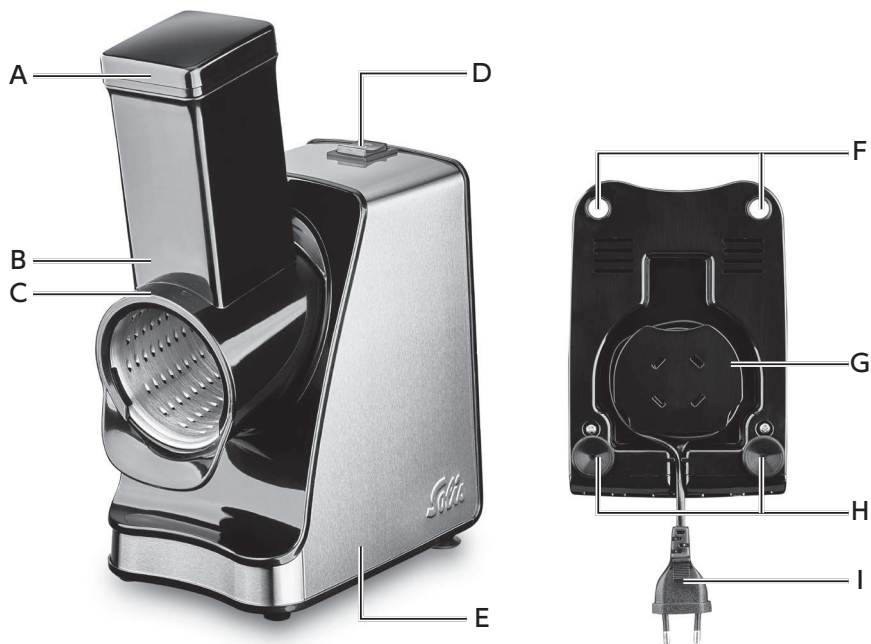

**A プッシュバー**

野菜や食材を押し込むときに使用します。取り外して洗うことができます。

**B 投入筒**

野菜や食材を投入します。取り外して洗うことができます。

**C ドラムホルダー**

付属品のドラムを取り付けます。取り外して洗うことができます。

**D 電源スイッチ**

「0」（電源オフ）、「I」（通常回転）、「II」（高速回転）を切り替えられます。電源オン時にはスイッチが赤色に点灯します。

**E 本体**

**F 滑り止め足**

**G 電源コード収納部**

本製品を使用しないときは、ここに電源コードを巻き付けます。使用するときには必ず電源コードをすべて伸ばしてください。

**H 吸盤足**

本製品を使用するときには、この部分をテーブルなどにしっかり固定してください。

**I 電源コード**

## 各部のなまえ(つづき)

### 付属品

J



K



### J ドラム

ドラムホルダーに取り付けて、野菜や食材をカットしたり、スライスしたりします。全部で5種類あり、上部の番号で見分けることができます。



番号

1	薄切りスライス用
2	厚切りスライス用
3	すりつぶし用(固いチーズやナッツ類、チョコレート、パン粉などに最適)
4	粗切り用(リンゴ、にんじん、セロリ、チーズなどに最適)
5	すりおろし用(リンゴ、にんじん、ラディッシュ、チョコレートに最適。さらに茹でたジャガイモやニンニクにも)

### K ふた付きケース(2個)

それぞれ2つのドラムを収納できます。食品の保管にも使用できます。

# 使いかた

## お使いになる前に

初めて使用する際は、以下の手順に従って準備してください。

- ① **すべての梱包材、シール類(型番ラベルを除く)を取り外す**
- ② **本体から各部品を取り外す**  
詳しくは「スライスモアを洗淨する」(10 ページ)を参照してください。
- ③ **取り外した部品を、少量の台所用洗剤を入れた50℃以下の温水で洗淨し、すぐ**  
ドラムの刃でけがをしないようご注意ください。食器洗淨ブラシの使用をお勧めします。
- ④ **洗淨した部品を乾燥させる**
- ⑤ **本体を固く絞った布で拭く**
- ⑥ **すべての部品が乾燥したら、スライスモアを組み立てる**  
詳しくは「スライスモアを組み立てる」(7 ページ)を参照してください。

## スライスモアを組み立てる


スライスモアを組み立てる際は、以下の手順に従ってください。

- ① **本体を平らでしっかりとした、乾燥した場所に設置する**  
吸盤足が吸着できるよう、表面がなめらかな台に設置してください。  
また、コンセントが近くにある場所に設置してください。




## ② ご使用になるドラムをドラムホルダーにセットする

ドラムをドラムホルダーの背面から入れ、ドラムホルダーの前面に到達するまで押し込んでください。

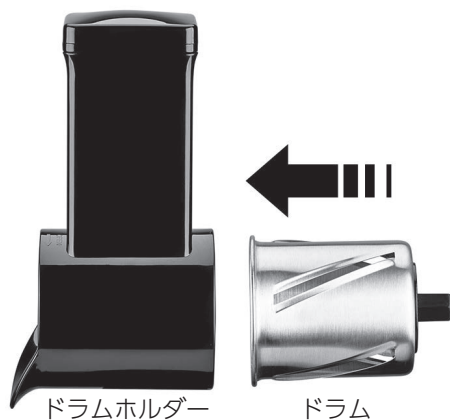

## ③ ドラムホルダーを本体にセットする

投入筒が1時方向を向くようにドラムホルダーを傾けて差し込み①、「Lock」(反時計回りの)方向に「カチッ」と音がするまで回転させます。

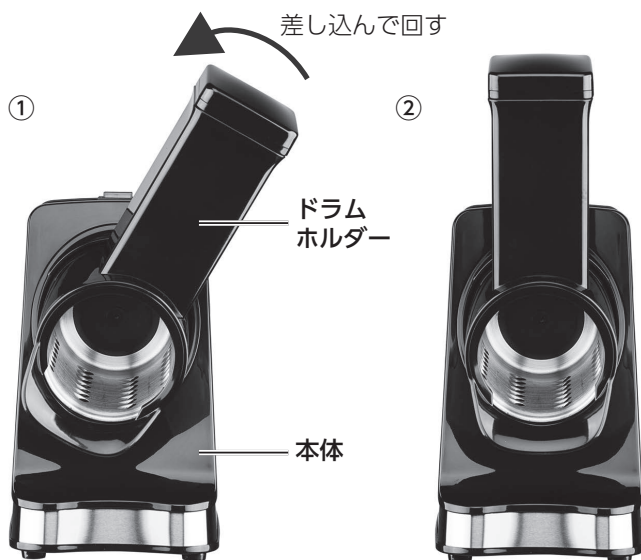



## スライスモアを使う

スライスモアを使って、野菜や食材をカットしたり、スライスしたりします。

- 1 部品が洗浄されているか、正しく組み立てられているか、正しく設置されているかを確認し、電源プラグを差し込む
- 2 ボウル等をドラムの下に置く
- 3 電源スイッチを「Ⅰ」または「Ⅱ」にの位置に切り替える  
スイッチが赤色に点灯します。「Ⅰ」の位置にするとドラムが通常回転し、「Ⅱ」の位置にするとドラムが高速回転します。
- 4 切りたい食材を投入筒に入れる  
投入筒に入れる前に、必要に応じて食材の洗浄、皮むき、投入筒に入る大きさへのカットなどを行ってください。



投入筒に食材を入れないうまま本製品を放置しないでください。

- 5 プッシュバーをゆっくりと押し、食材を投入筒の下部に押し込む
  - 軽く押すだけで自動的にドラムが回転し始めます。力をかけ過ぎないようにご注意ください。
  - ドラムが停止したり、回転が遅くなったりした場合には力を弱めてください。



- 食材を押す際には必ずプッシュバーを使用し、他のものを使用したり直接手や指で押ししたりしないでください。けがや故障の原因となります。
- 投入筒またはドラムに食材が詰まった場合には、電源を切った上で電源プラグをコンセントから抜き、ドラムが完全に停止したことを確認してから食材を取り除いてください。回転中に手や箸で取り除こうとしないでください。けがや故障の原因となります。
- 使用中または電源プラグを差し込んでいる間は、ドラム内の食材に触れたり取り出したりしないでください。ドラム内の刃に触れてけがの原因となります。

- 6 さらに食材を切る場合は、プッシュバーを取り外して手順④～⑤を繰り返す



モーターの加熱を防ぐため、2分間連続で使用した場合は、必ず2分間の間隔を開けてください。

- 7 すべての食材を切り終わったら、電源スイッチを「0」にし、ドラムが完全に停止したことを確認してから電源プラグをコンセントから抜く
- 8 各部品を取り外し、洗浄する  
使用後は必ず洗浄してください。詳しくは「スライスモアを洗浄する」(10 ページ)「お手入れのしかた」(11 ページ)を参照してください。


## スライスモアを洗淨する

スライスモアを使用した後は、各部品を洗淨します。

- ① 電源スイッチを「0」の位置にして電源を切り、ドラムが完全に停止したことを確認してから電源プラグをコンセントから抜く
- ② 投入筒が1時方向を向くようにドラムホルダーを時計回りに回転させる  
「OPEN」の方向に回転させます。



- ③ 本体からドラムホルダーを引き出し、続けてドラムホルダーの背面からドラムを引き出す

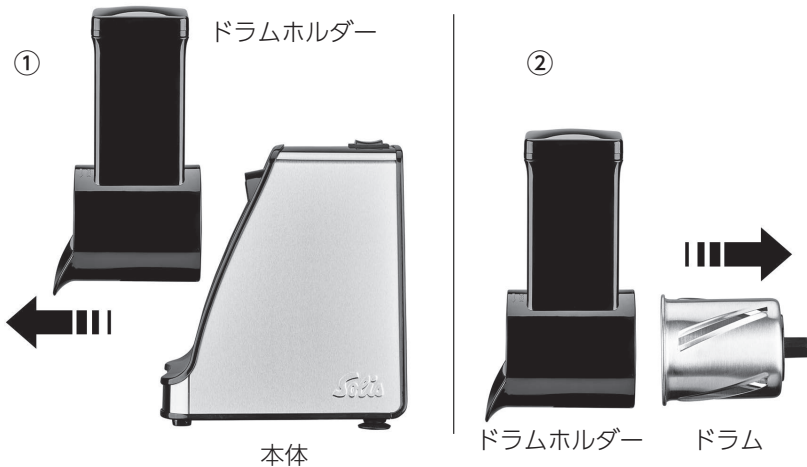

# お手入れのしかた

## ■ 洗浄について

- ご使用ごとに洗浄してください。
- お手入れの際は電源スイッチを「0」にして電源を切り、ドラムが完全に停止したことを確認してから電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 洗浄の前に、「スライスモアを洗浄する」(10 ページ)の手順に従って各部品を取り外してください。
- ベンジン、アルコール、シンナー等の溶剤、および金タワシは使用しないでください。
- 取り外したドラムホルダー、ドラム、投入筒はすべて水洗い可能です。50℃以下の温水とスポンジを使用して洗浄してください。ドラムの洗浄には食洗用ブラシを使用してください。洗浄後は念入りに乾燥させてください。



ドラム内の刃は非常に鋭利です。けがをしないようご注意ください。

- 本体は水やその他の液体に決して沈めないでください。表面の汚れは水または薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布で汚れを拭き取ってください。組み立て前にはすべての部品が完全に乾燥していることを確認してください。組み立ては「スライスモアを組み立てる」(7 ページ)の手順に従ってください。

## ■ 保管について

- 電源プラグが抜かれているか、製品が汚れておらず乾燥しているかを確認してください。
- 電源コードは本体裏側の電源コード収納部に収めてください。その他の部分にコードを巻き付けしないでください。
- 製品は組み立てた状態で購入時の箱に納め、乾燥した暗所に立てて保管してください。製品の上にものを載せないでください。
- 製品に取り付けていないドラム4本は、2本ずつに分けてふた付きケースに保管してください。衛生的で安全に保管できます。
- 幼児の手の届くところには保管しないでください。

# 故障かな?と思ったら

現象	考えられる原因	対応
本体が動かない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	電源コードに破損がある。	電源コードに破損がある場合は、ソリスリペアセンターに修理を依頼してください。
	連続使用している。	モーターの加熱を防ぐため、2分間連続で使用した場合は、必ず2分間の間隔を開けてください。
	食材が詰まっている。	電源を切った上で電源プラグをコンセントから抜き、ドラムが完全に停止したことを確認してから取り除いてください。

上記の対応で問題が解決しない場合は、ソリスお客様相談窓口にご連絡ください。

# 仕様

---

品名	スライスモア
品番	SK8401
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	350W
回転数	通常回転時160rpm、高速回転時180rpm
休止時間	2分以上(続けて使用するときに必要な休止時間)
外形寸法	約 13 x 30 x 19 cm
質量	約 2.09kg
電源コードの長さ	約 1.2m
付属品	・ドラム 5本 ・ふた付きケース 2個
生産国	中国

# アフターサービスについて

## 修理を依頼される時

修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」に記載されている内容をご確認いただき、異常があるときは直ちにご使用を中止し、お買い上げの販売店にご依頼ください。

## 保証期間中の場合

お買い上げの販売店へ保証書を添えて、本体をご持参ください。

## 保証期間を過ぎている場合

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

## 補修用性能部品の保有期間

当該製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。

## ソリスお客様相談窓口

電話 : 03-6420-3053

Fax : 03-6420-0866

受付時間: 9:30 ~ 17:30 (平日のみ)

ソリスジャパン株式会社

〒153-0064 東京都目黒区下目黒 2-18-3 目黒第一花谷ビル 501

## 修理についてのご質問

## ソリスリペアセンター

電話 : 049-281-2712

Fax : 049-281-1974

受付時間: 9:30 ~ 17:00 (平日のみ)

〒350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木 5-7-3



