

マイナスイオンドライヤー
エアボリュームション 330 プロ
330 シリーズ
取扱説明書

品番：SD330B/SD330PW

保証書付（裏表紙）

SINCE 1908

Solis



この度はソリスエアボリュームション330 プロをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書（本書）をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日、販売店名」などの記入をご確認の上、大切に保管してください。
- 本書はソリスジャパン株式会社ウェブサイトでもご覧になれます。 <https://www.solis.co.jp/>

安全上のご注意



警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



必ず守る

- コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。
電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火のおそれがあります。
- 消費電力が1000W以上の機器は、定格電流 15A以上の電源コンセントに単独で直接接続して使用する。
他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電のおそれがあります。
- 必ず交流 100Vで使う。(日本国内専用)
火災・感電・やけどのおそれがあります。
- 使用後はスイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜く。
電源を切った状態でも水のそばに置くことは危険です。
- 子供が本製品で遊ぶことがないように注意する。
- 安全の為、風呂場の電源回路に定格感度電流 30mAの漏電遮断器を設置する(推奨)。
設置は専門技師にご相談ください。



禁止

- 風呂桶、シャワー、洗面台他、水が溜まるところのそばで使わない。
- 子供や介護の必要な方だけで使わせない。
正しく操作をできる方が必ず付き添ってください。
- 本体内部が真っ赤になる、煙が出る、本体の中で異物が動く音がするときには使わない。
感電・発火・けがのおそれがあります。
- 電源コードを傷つけない。無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近づけない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。
火災・感電のおそれがあります。
- 長期間の使用や誤使用により電源コードが断線するおそれがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。
 - ・使用中に風が出たり出なかったりするとき。
 - ・電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
 - ・電源コード、電源プラグの根元部分が変形、傷んでいるとき。
 - ・コンセントの差し込みがゆるいとき。やけど・火災・ショート・感電のおそれがあります。
- 本体に電源コードを巻き付けない。
電源コードが断線し、火災・感電・やけどのおそれがあります。
- スイッチを入れたまま放置しない。布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない。
火災や熱による変質・変形のおそれがあります。
- 子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。
感電・けが・やけどのおそれがあります。
- 梱包のポリ袋は乳幼児の手の届く場所に置かない。
頭からかぶるなどすると口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
- 電源プラグカバーは子供の手の届く場所に置かない。
誤飲による事故のおそれがあります。
- 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス・整髪剤など)の近くで使わない。
爆発・火災のおそれがあります。

安全上のご注意

- 吸込口・吹出口をふさがない。ヘアピン・異物などを入れない。
火災・やけど・感電のおそれがあります。
- 使用中に吹出口をのぞき込まない。
風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをするおそれがあります。
- スプレー式整髪剤と同時に使わない。
発火・やけどのおそれがあります。



水場禁止

- 浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。
絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートのおそれがあります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で使わない。
ショート・感電のおそれがあります。



水ぬれ禁止

- 水につけない・水をかけない。
ショート・感電のおそれがあります。



分解禁止

- 改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。
火災・感電・けがのおそれがあります。



注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。



必ず守る

- 使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにする。
髪の毛が切れたり、やけど・故障のおそれがあります。
- ノズルの取り付け・取り外しは、完全に冷めてから行う。
やけどのおそれがあります。
- 金属製のネックレスなどを身につけている場合、十分注意する。
温風で熱せられ、やけどをするおそれがあります。
- 吹き出し口と毛髪は2.5cm以上離す。
守らないと髪がこげる原因となります。



禁止

- 毛髪乾燥・整髪以外の用途には使わない。
やけど・火災・故障のおそれがあります。
- ノズルに直接整髪剤を付けない。
やけど・故障・破損のおそれがあります。
- 落としたり、ぶついたりしない。
感電・発火・けがのおそれがあります。
- スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使わない。
故障のおそれがあります。



接触禁止

- 使用中・使用直後のフィルターおよび吹出口は、高温のためさわらない。また、肌に触れさせない。
やけどのおそれがあります。

おもな特長

ソリスエアボリューム 330 プロは、優れた機能性とインテリジェンスを兼ね備えた、プロフェッショナルのためのマイナスイオンドライヤーです。

高性能 BLDC モーター

110,000RPM を誇る高速デジタル DC モーターを搭載しています。

インテリジェント温度モニターシステム

発生温度を毎秒 40 回チェックし、適正温度に調整します。
正確な温度調整で、髪へのダメージを最小限に抑えます。

スマートセルフクリーン機能

10 秒間のセルフクリーニング運転で、吸込口に付着した小さなほこりなどを除去します。

シャットダウンメモリー

前回使用を終了したときの動作状態を記憶します。
次回使用時に、前回と同じ動作設定で使用することができます。

マイナスイオンテクノロジー

マイナスイオンの働きにより、髪にまとわりついた水滴を小さくすることで、髪を乾かす時間を短縮できます。
またマイナスイオンが髪への静電気を抑え、輝きのある髪の表皮をいため、よりスタイリングしやすくなります。

過熱防止について

本製品には安全のため、サーモスタットが内蔵されています。
万一過熱した場合には自動的にスイッチが切れます。

※ スイッチが切れたあとは、しばらく冷却時間をおくと再び使用できます。

各部の名称と働き

スタイリングノズル (付属品)
 マグネット式で着脱します。
 独自の二重構造により風が中にももらず、ノズルが熱くなりません。
 早く髪を乾かしたいとき、髪をスタイリングしたいときに吹出口に装着してください。もつれた髪をとかすときにもおすすめです。
 また、温風や冷風で髪に一房ずつ狙いを定められますので、乾きにくい部位(耳回り)を乾かすときにも役立ちます。

吹出口

マグネット (内周部)
 スタイリングノズル装着部

フロントメッシュ
 放熱しやすいメッシュ加工で熱くなりやすく、触ったり握ったりしても安全です。

操作スイッチ
 冷風も含め、全部で 20 通りの組み合わせでお使いいただけます。
 髪の状態に合わせた、きめ細かな設定が可能です。(詳細は下表参照)

LED 表示部
 温度、風量レベルなど、現在の動作状態が表示されます。


表示例

風量レベル 105℃ 温度

冷風使用時、風量レベル 3 45℃、風量レベル 1、ロック時


吸込口/フィルターカバー (左・右)
 内部にエアフィルターが装着されています。フィルターカバーは取り外すことができ、エアフィルターについてのゴミやホコリなどを取り除くことができます。

操作スイッチについて

 冷風ボタン	押している間はヒーターが作動しません。冷風時の温度は室温に近い温度になります。 ※ 冷風使用中は LED 表示部に  が表示されます。 ※ 冷風を連続して使用するときは、温度ボタンで --- (冷風) を選んでください。 ※ セット仕上げに使用します。ボリュームと弾力のある髪に仕上げます。 髪を乾かしブラッシングした後、冷風でのセットがおすすめです。
 温度ボタン	温度を切り替えます。押すたびに以下のように温度が切り替わります。 
 風量ボタン	風量を切り替えます。押すたびに以下のように風量レベルが変わります。  *数値は風速 (m ³ /分)
 電源スイッチ	スイッチをスライドさせて、電源のオン (I) / オフ (●)、またはロック* (⊕) を選びます。 * ロック …現在の温度、風量で運転状態が固定されます。現在の運転状態のまま使用を続けたいときにお使いください。ロック中は LED 表示部に  が表示されます。

ご使用方法

- 1 電源スイッチがオフ(●)になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 2 電源スイッチをオン(I)にすると、LED表示部が点灯し、前回使用した状態で運転が始まります。髪の状態によって温度や風量を切り替えてください。
※ 必要に応じ、冷風ボタンやロック機能をお使いください。
- 3 ご使用後は電源スイッチをオフ(●)にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

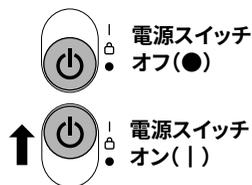

お手入れのしかた

簡易的なお手入れ (スマートセルフクリーン機能)

風量レベル4で10秒間クリーニング運転を行い、吸込口に付着した小さなほこりなどを除去します。

電源スイッチがオフの状態、冷風ボタンを長押し(約5秒)します。LED表示部が「010」からのカウントダウンになり、10秒間のクリーニングを開始します。



LED表示部が「000」になるとクリーニング終了です。

※ クリーニングを途中で中止することはできません。

通常のお手入れ

ご注意

お手入れは必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。


■本体

乾いた布などで汚れをふきとります。

■吸込口・フィルター

左右のフィルターカバーを反時計回りに回して取りはずします。内部のエアフィルター(スポンジ)を取り出し、エアフィルターにたまったホコリやゴミを取り除きます。

※ 汚れがひどい場合はやさしく水洗いしてください。洗ったあとは十分乾燥させてから取り付けてください。

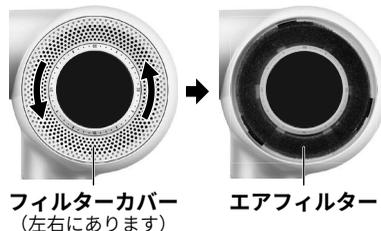

お手入れはこまめに

ゴミが目詰まりして温風が熱くなったり、内部の髪クズなどが焦げると、やけど・故障の原因になります。

※ 最低月1回のお手入れを推奨いたします。

故障かな？と思ったら

下記の点検と処置をお願いいたします。

こんなときは	考えられる要因	処置
電源をオンにしても動作しない。	内部パーツの破損、もしくは電源スイッチが故障している。	すぐに使用を中止し、弊社またはソリスリペアセンターに連絡する。
LED ディスプレイが表示されない。	内部ラインの接触不良、もしくはLED スクリーンが破損している。	すぐに使用を中止し、弊社またはソリスリペアセンターに連絡する。
温風になったり、冷風になったりする。	吸込口・吹出口にホコリが付着している。	付着しているホコリを取り除く。
温風で使用、内部に火花が見える。	吸込口を髪やホコリなどでふさいでいる。	ふさがないように使用する。それでも直らないときは使用を中止し、弊社またはソリスリペアセンターに連絡する。
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	根元まで確実に差し込む。ゆるくないコンセントを使用する。
本体内部が真っ赤になったり、煙がでたりする。	安全装置が正常に動作していない。または内部に髪クズやホコリが溜まっている。	すぐに使用を中止し、弊社またはソリスリペアセンターに連絡する。
風が出ない。	電源コードが断線している。またはモーターが劣化、故障している。	
電源コード、電源プラグの根元が変形・傷んでいる。電源コードがねじれて戻らなくなった。	電源コードが断線しかけている。	
こげくさい臭いがする。	内部に溜まった髪クズやホコリが燃えた。	フィルターカバーをはずし、内部のエアフィルターを掃除する。
	安全装置が正常に動作していない。	すぐに使用を中止し、弊社またはソリスリペアセンターに連絡する。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	1200W
モ ー タ ー	BLDC モーター
外 形 寸 法	5.2 (W) × 17.1 (D) × 23.5 (H) cm
温 風 温 度	105°C (毛髪から約 2.5cm)
電 源 コ ー ド の 長 さ	約 3m
質 量 (本 体)	約 350g (ケーブル含まず)
安 全 装 置	温度過昇防止装置 (サーモスタット・温度ヒューズ)
付 属 品	ノズル× 1個 (スタイリング)
生 産 国	中国

アフターサービスについて

修理を依頼される時

修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」に記載されている内容をご確認いただき、異常があるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中の場合

お買い上げの販売店へ保証書を添えて、本体をご持参ください。

保証期間を過ぎている場合

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

弊社ウェブサイト からのお問い合わせ	https://www.solis.co.jp/mail-form/	
お電話での お問い合わせ	ソリスジャパン株式会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒2-18-3 目黒第一花谷ビル501 電話：03-6420-3053 Fax：03-6420-0866 受付時間：9：30～17：00（平日のみ）	
修理に関する お問い合わせ	ソリスリペアセンター 〒350-0269 埼玉県坂戸市につきい花みず木5-7-3 電話：049-281-2712 Fax：049-281-1974 受付時間：9：30～17：00（平日のみ）	

（無料修理規定）

- 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、商品にこの保証書を添えて、お買い上げの販売店にお渡しください。
- 保証期間内でも、次の場合には原則として有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです（無料修理規程に該当する商品のみ）。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、またはソリスジャパン株式会社にお問い合わせください。
- 補修用性能部品の保有期間については製造打ち切り後5年です。

ソリスドライバー保証書

本書は明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです（無料修理規定に該当する商品のみ）。

品番	SD330B/SD330PW		
保証期間	お買い上げ年月日より 2年間		
保証対象	本体		
お買い上げ日	年	月	日
ご芳名	様		
お客様住所	(〒)		
お客様お電話			
販売店住所	店名		
販売店電話	電話		