

# ソリスミルクフローサー 取扱説明書

品番 : SK06S

家庭用

保証書付（裏表紙）



この度はソリス ミルクフローサーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書（本書）をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

- 「安全上のご注意」をご使用前に必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日、販売店名」などの記入をご確認の上、大切に保管してください。
- 本書は保管していただき、機器をお譲りになる際はあわせてお渡してください。
- 本書は、ソリスジャパン株式会社ウェブサイトでもご覧になれます。

<http://www.solis.co.jp>



SINCE 1908

Solis

## もくじ

安全上のご注意	2
製品仕様	3
各部の名称	5
使いかた	6
お手入れ方法	8
故障かな？と思ったら	9
アフターサービスについて	10
保証書	裏表紙

# 安全上のご注意

安全にご使用いただくためにご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。



## 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## ⊘ してはいけないこと（禁止）

- 使用中や、使用後は加熱プレートに触れない。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。

- 分解、改造しない。
- 電源プラグや電源コードが傷んだり、ゆるい、異臭があるなど、異常を感じるときは使用しない。
- 電源タップや延長ケーブル、タイマーなどをに接続しない。
- 窒息の恐れがあるため、幼児の手の届くところに梱包材を置かない。
- めれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。
- 本製品を 幼児だけで使用させたり、お手入れさせない。

## ❗ しなければならないこと（強制）

- 交流 100V 以外で使用しない（日本国内専用）
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 電源プラグのほこりなどは定期的に清掃する。
- 使用後やお手入れの際には必ず、電源プラグをコンセントから抜く。
- 動作が通常と異なる場合や故障と感じたときにはただちに使用を中止する。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグ部分を持って抜く。
- 本製品は、幼児の手の届かない場所に保管する。
- 感電する恐れがあるため、本体や電源コード、プラグに水をかけたり、水がかかるような場所で使用しない。
- 使用中に本体を移動しない。高温になった液体が漏れて、やけどする恐れがあります。
- ミルクフォーム（泡立て）やドリンクの温め以外の目的で使用しない。

# 安全上のご注意



## 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。

## ⊘してはいけないこと（禁止）

- 空焚きをしない。
- 不安定な場所で使わない。
- 電源コードを持って本体を持ち運ばない。
- 直火の近くや、熱を発生する調理器の近く、可燃物の近くで使用しない。
- 業務用としては使用しない。  
ただし、以下のような環境や状況では使用できます。
  - ・ 店舗やオフィスなどに設置し、従業員が使用する場合
  - ・ ホテルや旅館、B&B などの宿泊施設で宿泊客が使用する場合
- タイマーなど外部スイッチ装置に接続したり、電源を定期的にオン/オフする回路に接続したりしない。
- 最大容量以上の材料を入れて使用しない。液体が漏れる恐れがあります。
- 使用中や使用直後は、本製品の表面が高温になっているので触れない。
- 本製品の使用中はその場を離れない。



## ❗しなければならぬこと（強制）

- ご使用前に製品を点検、確認する。
- 使用後やお手入れ時は電源プラグをコンセントから抜く。
- 液体物やほこりなどを電源プラグに付着させない。
- 持ち運び・お手入れ・保管は、本製品が冷めてから行う。
- ミルクジャグのふたが完全に閉じていることを確認してから使用する。
- 使用後にミルクジャグのふたを開ける際は、十分に注意する。中身が飛び散る恐れがあります。
- 使用後はミルクジャグを空にしてお手入れをする。
- 使用する際は、以下のような場所に設置する。
  - ・ 水平で安定した場所
  - ・ 滑りにくい場所
- 高温になった本製品表面に子供が触れないように、十分に注意する。
- ミルクジャグは定期的にお手入れする。

# 製品仕様


品名	ソリスミルクフローサー
品番	SK06S
電源	100V 50/60Hz
消費電力	500W
質量	1.13kg
コードの長さ	75cm
製品サイズ	W×D×H 13.4cm×17.8cm×21.8cm
容量	900 ml (ミルクフォーム容量 350ml/ミルク容量 500ml)
原産国	中国

# 各部の名称

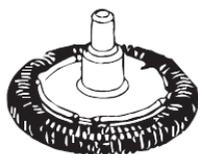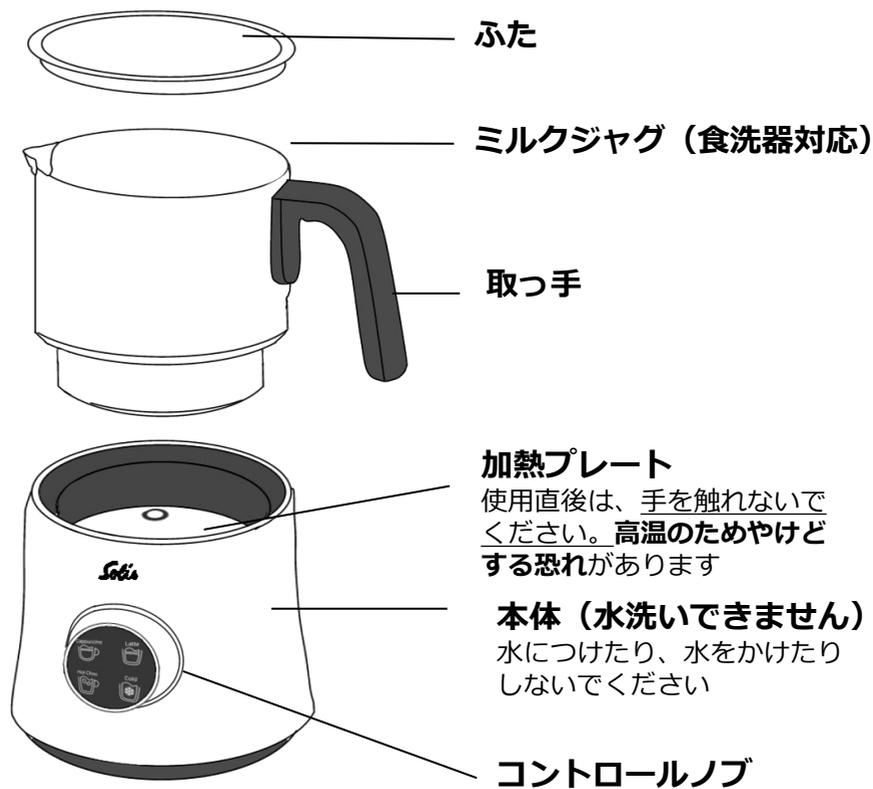

## 泡立てリング


フォームミルクを作るときに使用します

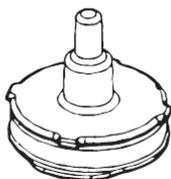

## 温めリング

ホットミルクを作るときに使用します

# 各部の名称

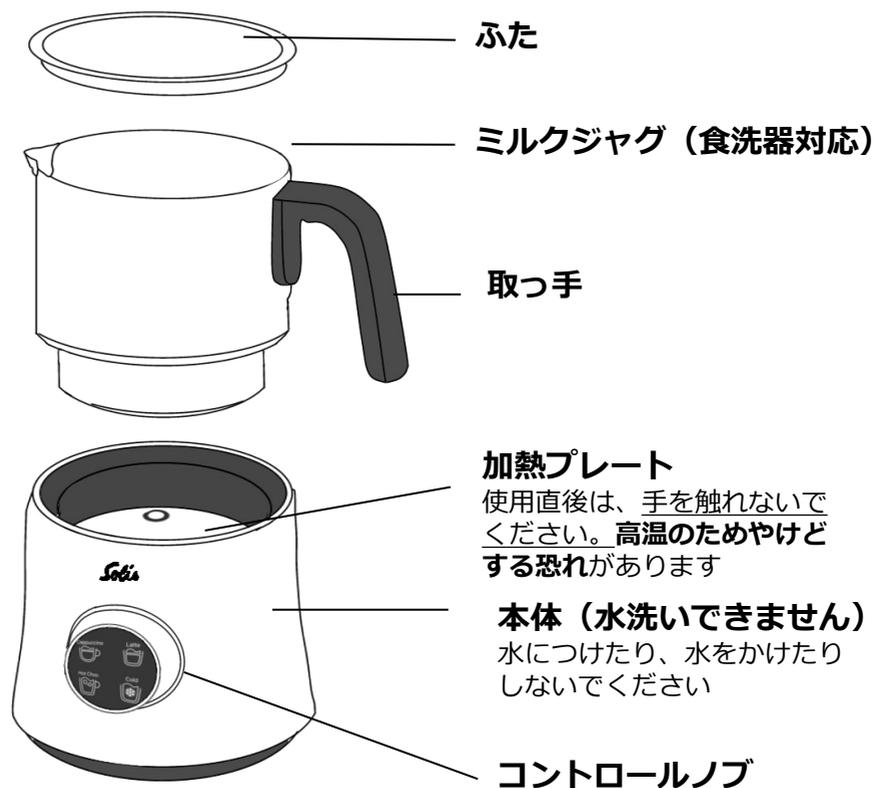

## 泡立てリング


フォームミルクを作るときに使用します



## 温めリング

※泡立てリングのスプリングを外します


ホットミルクを作るときに使用します

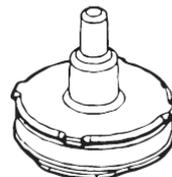

スプリング  
(外す)

# 使いかた

## 1.電源プラグを差し込む

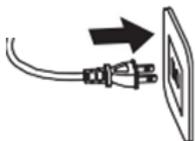

傾いている/濡れている台上には置かないでください。

## 2. リングをセットする



本体にミルクジャグをセットし、リングを選び、ミルクジャグ内に装着します。

- フォームミルク→泡立てリング
- ミルクの温め→温めリング  
(P7「所要時間、出来上がり温度の目安」を参照してください。)

## 3. ミルクを注ぐ



- 冷えた新鮮なミルクをお使いください。
- ミルクの量はミルクジャグ内の(MIN)から(MAX)の表示内に収まるようにしてください。
- ドリンクの種類によって最大量が異なります。**最大量を超えてミルクを入れないでください。**吹きこぼれてやけどの原因となったり、故障の原因となる可能性があります。

ミルクの量		ドリンクの種類	ミルクジャグ内の表示
最小量	150ml	すべてのドリンク	<b>MIN</b>
最大量	300ml	カプチーノ/ラテ用のフォームミルク ホットチョコレート コールドフォームミルク	<b>MAX</b> 
	500ml	ホットミルク	<b>MAX</b> 

## 4. ミルクジャグにふたをする

# 使いかた

## 5.モードをえらぶ

コントロールノブを回してお好みのモードを選びます

- 表示が点滅から点灯に代わり、作動開始します。
- 終了時に、ピーピー音で終了を知らせ、自動的に停止し、スタンバイ状態になります。(LED表示が消えます。)



所要時間、出来上がり温度の目安

モード	リング	出来上がりの状態	容量(ml)	所要時間(分)	温度(℃)
カプチーノ 	泡立てリング 	フォームミルク (ふわふわの泡)	150~200	2~3	68~78
			200~300	4~6	60~70
ラテ 	泡立てリング 	フォームミルク (細やかな泡)	150~200	2~3	68~78
			200~300	4~6	60~70
ホットチョコ 	泡立てリング 	※ホット チョコレート	150~300	2~3.5	77~87
			300~500	8~10	66~76
	温めリング 	ホットミルク	150~300	2~3.5	77~87
			300~500	8~10	66~76
コールド 	泡立てリング 	フォームミルク (冷)	150~300	1~2	—

※ホットチョコレートは粉末のものを使用してください。  
固形のチョコレートを使用する場合には細かく削ってください。

## 6.ドリンクを注ぐ

取っ手を持ってミルクジャグを本体から取り外します。ふたを取り外してから、カップなどにドリンクを注いでください。

- 使用後はミルクジャグを洗浄してください。



使用中、使用直後はミルクジャグ、加熱プレートは大変高温となります。  
絶対に手を触れないでください。やけどの恐れがあります。

# お手入れ方法



- お手入れの際には必ず、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、本機の温度が十分に下がるまで待ってからお手入れを開始してください。
- ベンジンやアルコール、シンナー等の溶剤、研磨剤の入った洗剤、金タワシは使用しないでください。製品表面を傷つける可能性があります。
- 本体、電源コード、電源プラグを水またはその他の液体につけたり沈めたりしないでください。

## ■ 本体のお手入れ

**本体は水洗いできません。加熱プレートが十分に冷めてから柔らかい布等で拭いてください。**

### ■ ミルクジャグ、リング、ふたのお手入れ

台所用洗剤と温水を使用して洗浄してください。強力な洗剤や研磨スポンジなどは使用しないでください。洗浄後はきれいな水で念入りにすすいだ後、完全に乾燥させてください。ミルクジャグは食洗器で洗うことができます。

### ■ 本機の保管方法

リングはミルクジャグの底の軸に差し込み、ふたをして保管してください。

# 故障かな？と思ったら

現象	考えられる原因	対応
電源を入れても温まらない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない	電源プラグがコンセントに差し込んであることを確認してください
	ミルクジャグが本体に正しく装着されていない	ミルクジャグが本体に正しく装着されていることを確認してください
	本機が故障している	ソリスリペアセンターにお問合せください
電源は入るが、作動しない	リングがミルクジャグ内に正しく装着されていない	リングがミルクジャグ内に正しく装着されていることを確認してください
	リングが壊れている	ソリスリペアセンターにお問合せください
ミルクの泡が少なすぎたり多すぎたりする	牛乳が新鮮でない	ミルクの賞味期限を確認してください
	代替乳を使っている	本機はミルクの泡立て用に設計されています。代替乳では泡立たないことがあります。
	泡立てリングを使っていない	泡立てリングを使ってください
音が大きい		ミルク泡立ての際、共鳴のため、音が大きく感じるがありますが、これは正常です

上記の対応で問題が解決しない場合は、ソリスお客様相談窓口にご連絡ください。

# アフターサービスについて

## 修理を依頼される時

修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」に記載されている内容をご確認いただき、異常があるときは直ちにご使用を中止し、お買い上げの販売店にご依頼ください。

## 保証期間中の場合

お買い上げの販売店へ保証書を添えて、本体をご持参ください。

## 保証期間を過ぎている場合

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

## 補修用性能部品の保有期間

当該製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 5 年です。

## お問い合わせ

### お問い合わせフォームからのお問い合わせ

<https://solis.co.jp/mail-form/>



右のリンクよりお問い合わせください。

### お電話でのお問い合わせ

電話 : 03-6420-3053

Fax : 03-6420-0866

受付時間 : 9:30 ~ 17:00 (平日のみ) ソリスジャパン株式会社  
〒153-0064 東京都目黒区下目黒 2-18-3 目黒第一花谷ビル 501

### 修理に関するお問い合わせ ソリスリペアセンター

電話 : 049-281-2712

Fax : 049-281-1974

受付時間 : 9:30 ~ 17:00 (平日のみ)

〒350-0269 埼玉県坂戸市につさい花みず木 5-7-3

