



ソリス真空パック器 ランチボックス

この度は、ソリス真空パック器用ランチボックスをご購入いただき、
まことにありがとうございます。
下記の使い方をよくお読みになり、ご使用ください。

注) ソリスランチボックスと同梱の空気吸引ホースを準備してください。必ず、ソリス専用ランチボックス、そして専用ホースをご使用ください。
ソリス専用品のみが器具の負圧に対応できるように設計されています。

使い方

- ① ランチボックスは水洗いし、蓋は水拭きしてよく乾かします。
- ② 保存物を入れます。（保存物は事前に、ランチボックス容量分量に分けておくこととスムーズです。）
 - ・保存物から容器の上端までは最低3cmの間隔を残してください。
 - ・ランチボックスの蓋をぴったり閉めます。
- ③ 空気吸引ホースを出します。ホース片側には、プラスチックゴム製の丸いノブ状アダプターが、もう片側には、差し込みプラグ状のアダプターが付いています。（図1）
- ④ 真空パック器の空気吸引プラグ差し込み口形状に従い、使用プラグの大・小を選択します。大の場合には、小の吸引プラグを外してご使用、小の場合には、大・小プラグを連結してご使用ください。（図2）
- ⑤ 空気吸引を行います。吸引ホースの丸いプラグの方をランチボックス蓋の灰色部分に押し当てます。ここで、真空パック器のキャンスタースイッチを押して、空気吸引をスタートします。（図3）
- ⑥ 真空処理が完了したところで、スイッチは自動的に切れます。
 - ・スイッチが切れたところで、丸いノブ状アダプターを外します。（アダプターを外しても、ランチボックス内の真空状態は保持されます。）
- ⑦ 開栓 ランチボックス上部の灰色のノブをつまむことにより、真空が解除されます。（図4）

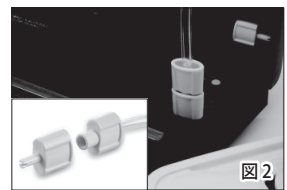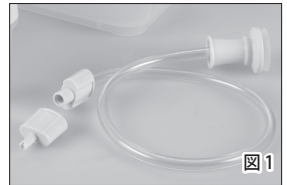

ランチボックスのお手入れ

- ※ 残った保存物を取り除いた後、スポンジを使用して、本体や蓋を食器用洗剤を使用して洗います。洗った後はふきんなどで水気を拭き取ってください。
- ※ ランチボックス本体や蓋は食器洗浄機で洗うこともできます。
- ※ 本体やふたは完全に乾くまで、蓋を閉めないことをお勧めします
- ※ たわしなどを使って、ゴシゴシ洗うことは避けてください。本体に傷がつきます。

仕様

品名：ソリス真空パック器用ランチボックス 品番：SK92285
 容量：各600ml x 2 材質：ポリプロピレン/シリコン樹脂
 梱包内容：ランチボックス 2個、真空パック器接続用プラグ（丸い形状のプラグ 1個、差し込みプラグ 2個、空気吸引ホース（1本約45cm長）
 使用可能温度：-5℃ to 100℃。
 原産国：中国
 適用機種：SK574 / SK576

商品についてのご質問

ソリスお客様相談窓口：電話：03-6420-3053 Fax 03-6420-0866
 受付時間：9:30～17:00（平日のみ）

ソリスジャパン株式会社 <http://www.solis.co.jp>
 〒153-0064 東京都目黒区下目黒2-18-3 目黒第一花谷ビル501